

F27-016更换作业指导书

第一步. 首先拆掉机头的两颗螺丝，取下机头；

第二步. 按下图1示拆掉右边的三颗螺丝，按图2示拆掉左边两颗螺丝杆，按图3示拔掉两个插头，即可把图4示的主机架组件拆下来；

图1.

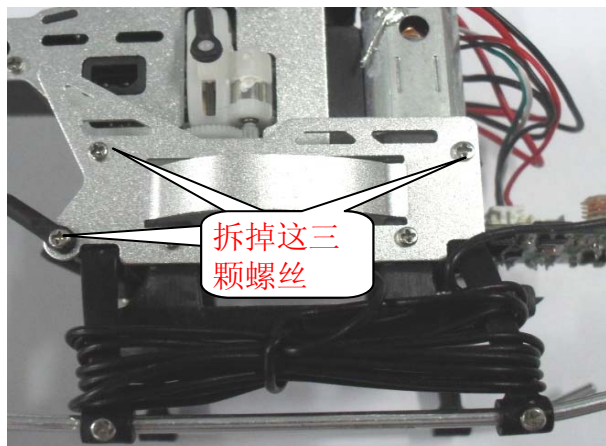


图2.

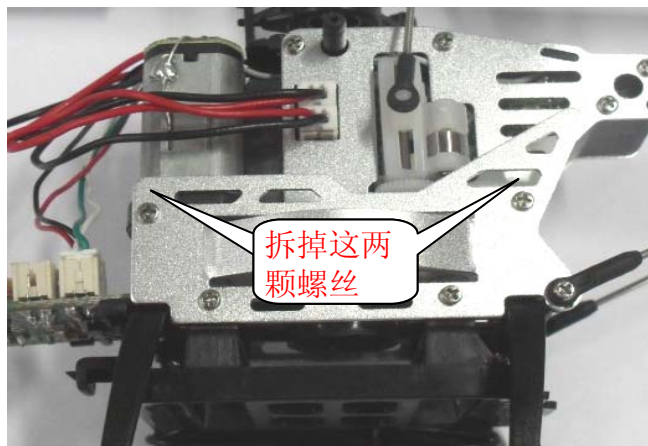


图3.


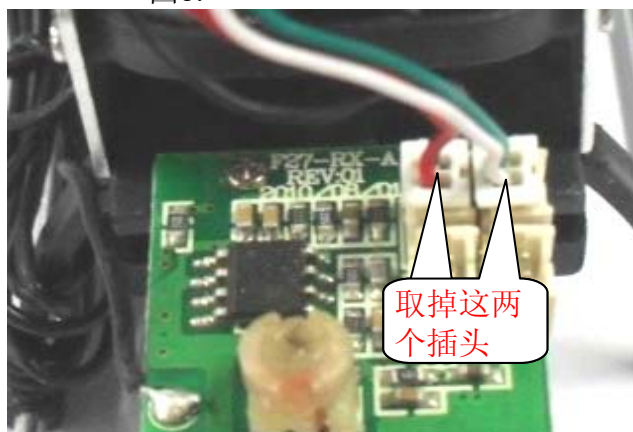


图4.

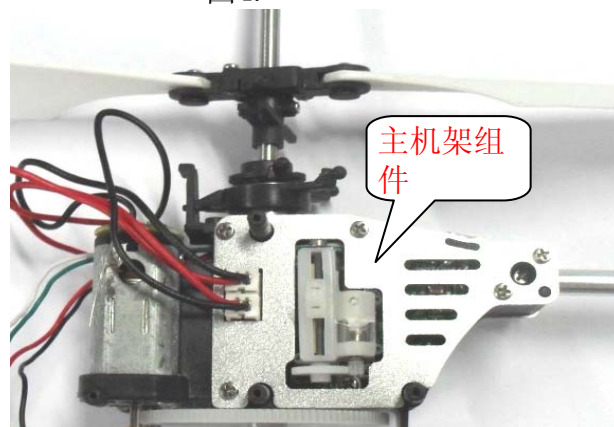

第三步. 按图5示拆掉此螺丝，即可拆出如图6示的“021”“027”及主机架组件；

图5.


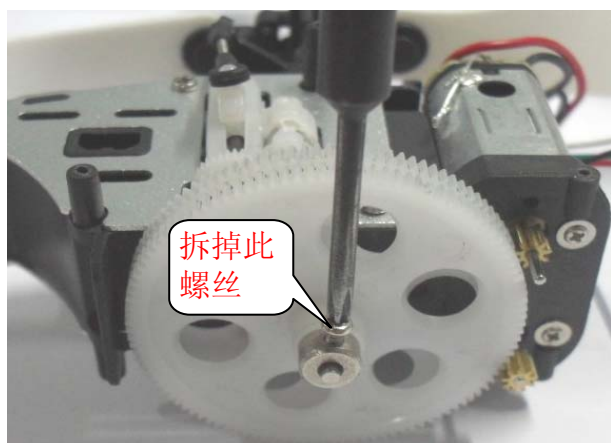


图6.

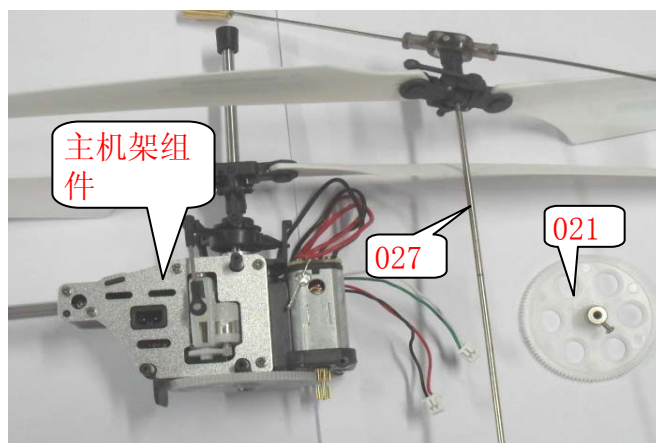

第四步. 按下图7示取掉舵机拉杆与连接扣；按图8示用螺丝刀拆掉四颗螺丝，即可从上取

出如图9示的配件；
图7.


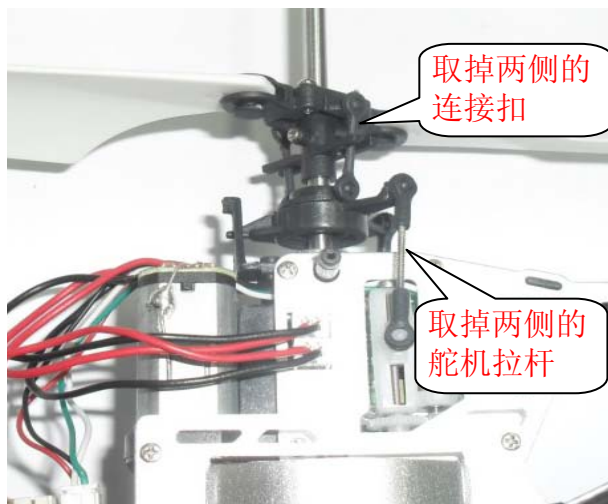


图8.



第五步. 按下图9示用螺丝刀拆掉“016”的两颗**固定螺丝**即可取“016”。
图9.



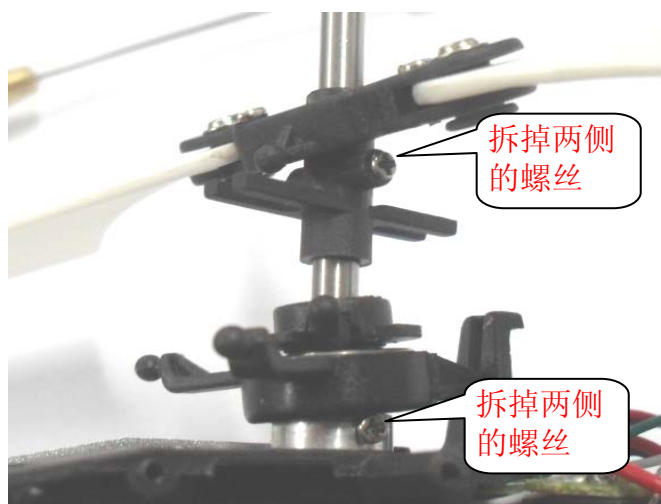