

T23-007维修作业指导书

假设如下图一示的左风叶损坏，需更换，用十字螺丝刀拆掉左边的三颗螺丝，取下风叶盖板，即可把风叶取下来进行更换；图二为取下风叶与盖板的示意图，注意在拆装时螺丝不要用错位置，否则易损坏T010，在锁最左边那颗较大的螺丝时要锁到底，以手拨动风叶较灵活为准，不可以手拨动时有不灵活现象。

图1、

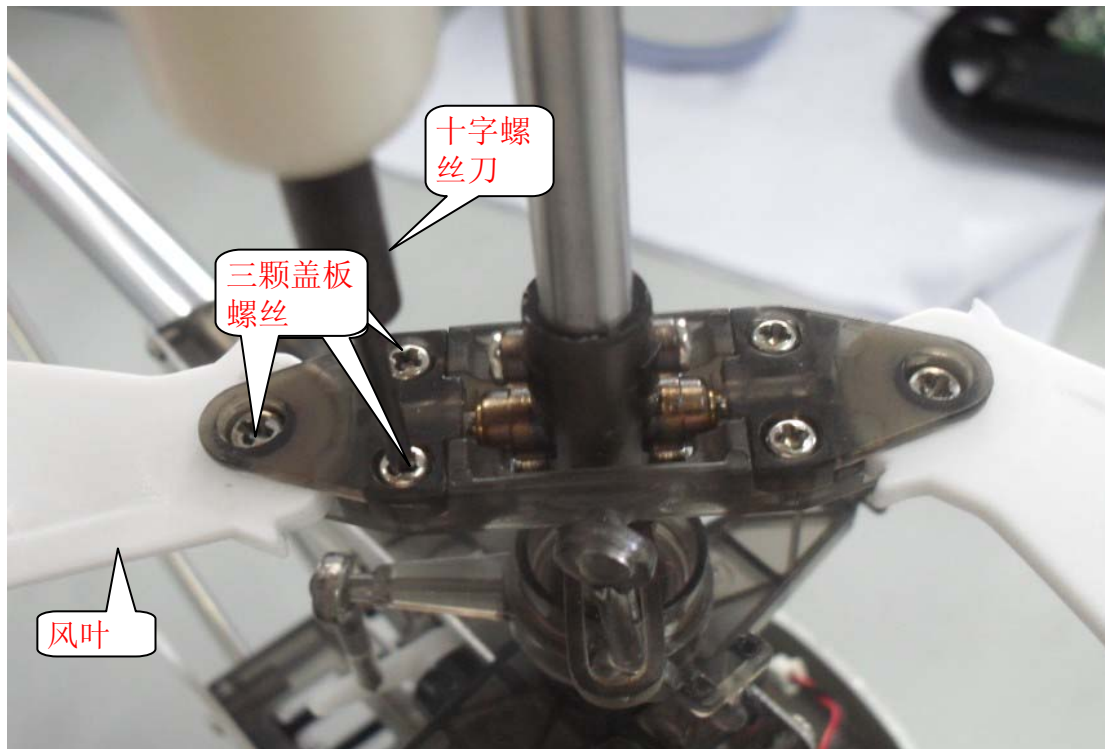


图2、



